

# DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > Netgear > Netgear - Log ind i router

## Netgear - Log ind i router

Jacob - 2018-06-01 - Netgear

### Log ind i routeren

For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.


Her skal du kende din router IP adresse/gateway.

Denne finder du på undersiden af routeren.

1. Åben din browser og indtast: 192.168.1.1

2. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode.

Denne finder du samme sted, på undersiden af routeren. Som standard, er brugernavnet "admin", og adgangskoden er "password".

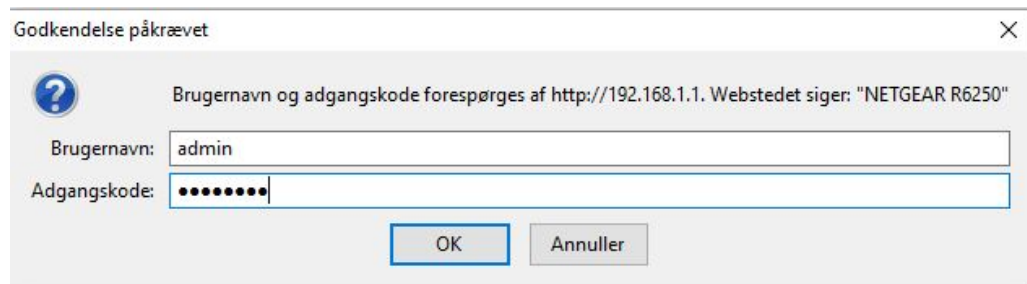

Godkendelse påkrævet

Brugernavn og adgangskode forespørges af http://192.168.1.1. Webstedet siger: "NETGEAR R6250"

Brugernavn: admin

Adgangskode: ●●●●●●●●

OK Annuller

3. Tryk på "Ok"

Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

### Relateret indhold

- [Netgear - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Netgear - Ændring af kanal](#)
- [Netgear - Ændring af funktion\(bridge-/routermode\)](#)