

# DKTV Kundecenter

Vidensbase > Router / Netværksboks > Router > TP-Link > TP-Link - Ændring af netværkskode/Wireless password

## TP-Link - Ændring af netværkskode/Wireless password

DKTV - 2018-06-01 - TP-Link


For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

OBS. Det anbefales at disse ændringer foretages med tilslutning via kabel. Du kan miste forbindelsen til routeren, hvis du er tilsluttet via trådløs forbindelse.

### Ændring af netværkskode/PSK password

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Wireless 2,4Ghz" eller "Wireless 5Ghz", afhængigt af hvilket netværk du ønsker at administrere
3. Vælg "Wireless Security"
4. I feltet "PSK Password" angiver du det ønskede netværkskodeord/Wireless Password
5. Tryk på "Save" for at gemme ændringerne.

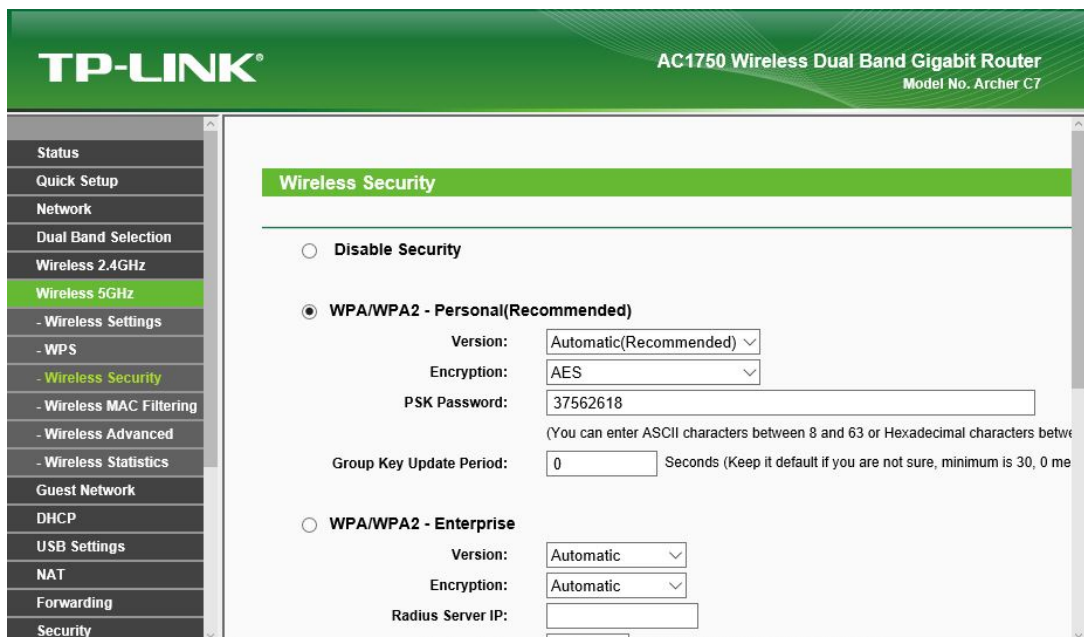

## Relateret indhold

- [TP-Link - Log ind i routeren](#)
- [TP-Link - Ændring af kanal](#)
- [TP-Link - Ændring af netværksnavn/SSID](#)