

# DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > TP-Link > TP-Link - Log ind i routeren

## TP-Link - Log ind i routeren


DKTV - 2018-06-01 - TP-Link

### Log ind i routeren


For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.

Her skal du kende din router IP adresse/gateway, eller link til administrator interface.

Dette finder du på undersiden af routeren.

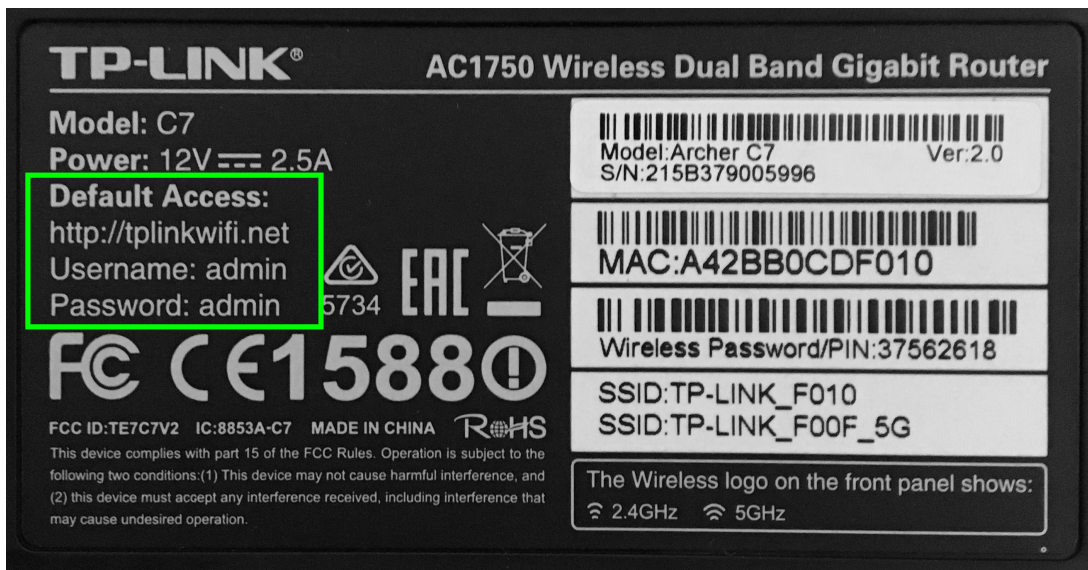

1. Åben din browser og gå til: <http://tplinkwifi.net>
2. Du vil blive bedt om at angive brugernavn og adgangskode.  
Dette finder du samme sted, på undersiden af routeren.
3. Tryk på "Login"

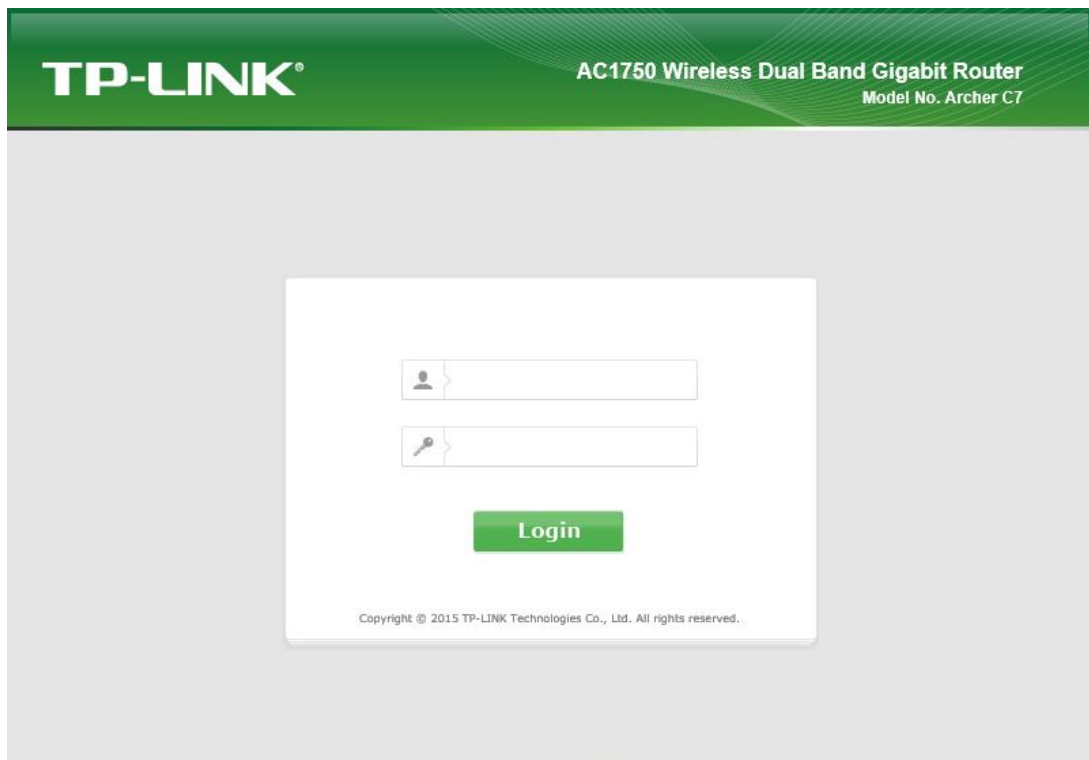The image shows the login page of a TP-Link Archer C7 router. At the top, there is a green header with the TP-LINK logo on the left and the product name 'AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router Model No. Archer C7' on the right. The main content area is a light gray rectangle containing a white login form. The form has two input fields: the first is for a username, indicated by a person icon, and the second is for a password, indicated by a key icon. Below these fields is a green 'Login' button. At the bottom of the form, there is a small copyright notice: 'Copyright © 2015 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.'

Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

#### Related Content

- [TP-Link - Ændring af kanal](#)
- [TP-Link - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [TP-Link - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)